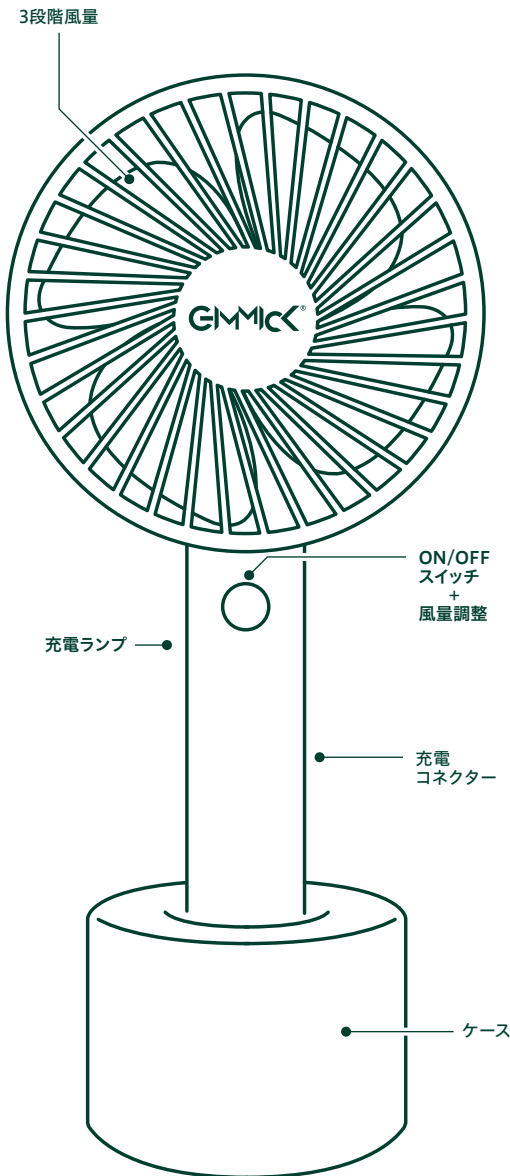


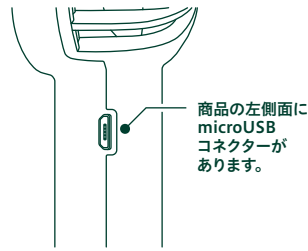
## 【名称】



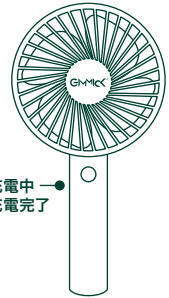
※イラストはイメージです

## 充電方法

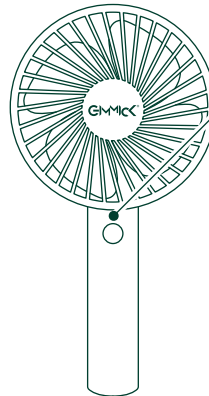
①

商品の左側面に  
microUSB  
コネクターが  
あります。

②

赤色点滅：充電中  
赤色点灯：充電完了扇風機を使用する前に、  
付属品のmicroUSBで  
充電してください。扇風機の充電ランプが  
赤色に点滅します。  
赤色の点灯に変わりましたら、  
充電完了です。

## ボタン操作方法

ON/OFFスイッチを押し、  
風力調整ができます。[弱]  
ON/OFFスイッチを1回押してください。[中]  
ON/OFFスイッチを2回押してください。[強]  
ON/OFFスイッチを3回押してください。[OFF]  
ON/OFFスイッチを4回押してください。

## 【仕様】

- ・リチウムイオン電池：2500mAh
- ・充電時間：4時間
- ・連続使用時間：[強]約3.5時間  
[中]約4.5時間  
[弱]約10時間
- ・重量：156g(スタンド含まず)
- ・出力電力：5W
- ・入力：DC5V
- ・サイズ：W103×H205×D50mm
- ・付属品：スタンド、充電ケーブル、  
手持ちストラップ

## ▲ 使用上のご注意

## ●商品本体について

・取扱説明書に従って扇風機をご使用ください。その他のご使用方法をしますと火災、感電、けがの原因になります。・落下や衝撃など強い衝撃を与えないでください。・扇風機はお子様の手の届かない場所に保管ください。お子様には適していません。・扇風機が起動しているときは、羽の隙間に指や鉛筆などの物を入れないでください。・扇風機をカーテン、テーブルクロスなどの布に近づけないでください。布が吸い込まれたり、モーターが破壊したり、火災の原因になることがございます。・他の目的で扇風機を分解または改造をしないでください。・扇風機をどの部分も、ストーブ、暖炉、電化製品などの近くに置かないでください。爆発、火災の原因になります。・扇風機を長時間使用した場合は電源を切り、涼しい場所で保管してください。・扇風機をご自宅の熱する場所や車内などの場所に保管はお止め下さい。火災の原因になります。・扇風機の充電が完了したらUSBケーブルを抜いてください。・扇風機に充電中、強い熱が発生した場合は、充電を停止してください。その後、弊社までご連絡ください。

## ●保証規定

・本製品の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月です。  
・保証期間内に取扱説明書に従ったご使用方法で、万一故障した場合には、無償修理または製品交換をさせていただきます。  
・無償修理または、製品交換を希望される場合には、レシートと商品を添えて、お買い上げ頂いた販売店までお持ち下さい。  
・本製品の保証は、日本国内にてのみ有効です。  
・保証期間内でも下記のような場合は、有償修理となります。

(1)レシート(購入日、購入店など確認できるもの)と商品をご提示いただけない場合。(2)お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。(3)本製品の分解、改造があった場合。(4)落下、衝撃などお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。(5)お客様の過失や誤使用による場合。(6)火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷の場合。(7)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合。(8)故障した製品を弊社で確認出来ない場合。(9)故障の原因がご使用の機器である場合。(10)その他、弊社の判断として、製品による故障と認められない場合。

## ●保証規定の注意

万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理、交換をいたします。それ以外の通話内容および音楽データおよび各種メモリー内容に関する損害、または機器についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承の上、ご使用下さい。