
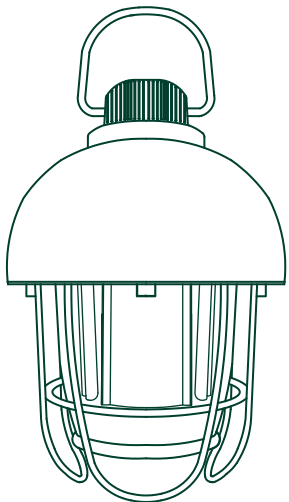


取扱説明書

DONGURI
LANTERN

【名称】

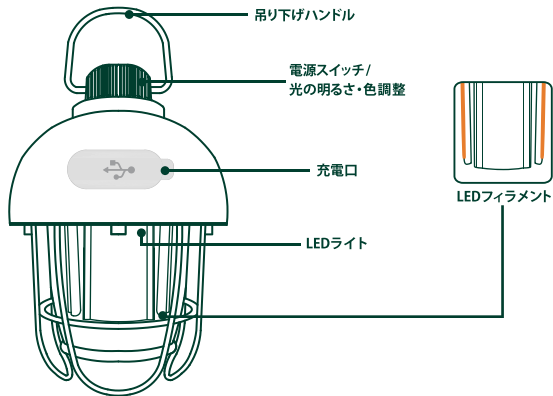

【仕様】

明るさ(ルーメン): 24~240ルーメン

最大連続点灯時間: 70時間

[Highモード]約7時間 [Lowモード]約70時間

光の色: 3色切り替えLEDライト(暖色/白色/白色×暖色)

重量: 283g

防滴: IPX4

サイズ: W98.5×H140×D98.5mm

バッテリー容量: 4,500mAh / 充電時間: 4時間

入力(INPUT): DC5V/2A

付属品: 吊り下げカラビナ・充電用TYPE-Cケーブル

【操作方法】

【点灯】

電源スイッチを長押し

【消灯】

電源スイッチを長押し

【HIGH / 240ルーメン】

吊り下げハンドルを右回りに回す

【LOW / 24ルーメン】

吊り下げハンドルを左回りに回す

【色調整】

電源スイッチを1回押すと、光の色が変わります。

暖色 → 白色 → 白色×暖色

【本製品を充電する】

- 1) 本体の充電口に付属ケーブルのTYPE-C端子を接続します。
- 2) パソコン、ACタップのUSB端子向きに注意して接続します。
※パソコンの電源がONの状態でないとう充電ができません。
- 3) 充電口のランプが赤色に点灯し充電が開始されます。
- 4) 充電口ランプが緑色に点灯したら充電完了です。
充電が終わったら、ケーブルの接続を外してください。

通常の充電時間を超えても充電完了しない場合は、充電をやめて下さい。(通常約4時間程度で完了)

【バッテリー残量ランプ】



緑色点灯: 15%~100%

赤色点灯: 5%~15%

赤色点滅: 5%以下