


使用方法

① 使い方

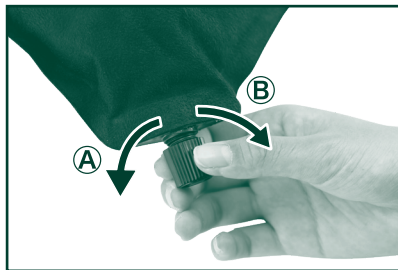

Ⓐ方向にバルブを回すと自動的に空気が入り、40秒程で膨らみます。

バルブをⒷ方向に回して閉じれば完了です。膨らみが足りないようでしたら、バルブに口で空気を吹き込んでお好みの高さに調整ください。

② 閉じ方



Ⓐ方向にバルブを回し潰しながら丸めてください。丸め終わればバルブをⒷ方向に閉じて完了です。

使用上の注意

- ・インフレーターピローとしての用途以外には使用しないでください。
- ・バルブを開く・閉める際には力を入れ過ぎないようにしてください。
- ・摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。
- ・火の近くや高温場所に放置、近づけたりしないでください。
- ・汚れを落とす場合は水や中性洗剤を使用して拭き取ってください。
- ・シンナーや特殊有機溶剤の使用は色落ち、変色する可能性がありますので使用しないでください。
- ・ナイフ、鋭利、突起物により破損、破れに十分注意して使用してください。
- ・長時間、直射日光に当たる場所で放置してますと生地劣化の原因となりますのでご注意ください。