


取扱説明書

PORTABLE LED
LANTERN

※掲載している写真とイラストはイメージです

【名称】

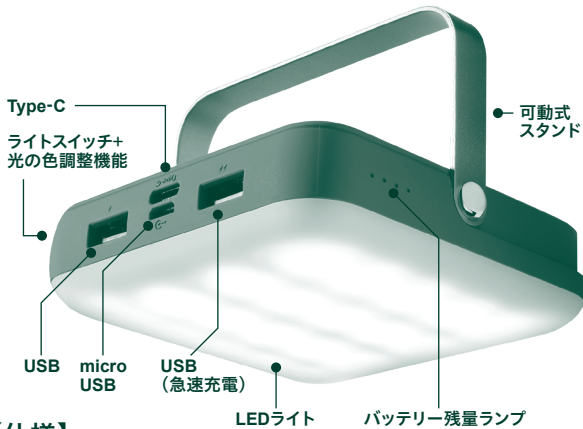

【仕様】

充電時間：5.5時間（5V、2A充電用アダプター使用の場合）

連続使用時間：約11時間（HIGH）～約103時間（NIGHT LIGHT）

明るさ（ルーメン）：200～850ルーメン

バッテリー容量：10,000mAh

入力（INPUT）/出力（OUTPUT）：DC5V/2A

サイズ：W92×H92×D24mm/224g

付属品：専用ポーチ、マイクロUSBケーブル、
吊り下げリング1個、カラビナ1個

【操作方法】

【点灯】

ライトスイッチを2回押してください。

※1回だけ押しても点灯しません。（誤操作防止）

【消灯】

ライトスイッチを6回押してください。

【HIGH / 850ルーメン】

ライトスイッチを2回押してください。

【LOW / 450ルーメン】

ライトスイッチを4回押してください。

【MIDDLE / 650ルーメン】

ライトスイッチを3回押してください。

【NIGHT LIGHT / 200ルーメン】

ライトスイッチを5回押してください。

【色調整】

ライトスイッチを1秒長押しすると、光の色が変わります。


白色 → 白色×暖色 → 暖色

【本製品を充電する】

- 1) 本体の入力端子に付属ケーブルのmicroUSB端子を接続します。
- 2) パソコン、ACタップのUSB端子向きに注意して接続します。
※パソコンの電源がONの状態でないとう充電できません。
- 3) 充電確認ランプが青色に点滅し、充電が開始されます。
- 4) 充電確認ランプが4つ点灯したら充電完了です。
充電が終わったら、ケーブルの接続を外して下さい。

通常の充電時間を超えても充電完了しない場合は、充電をやめて下さい。（通常約5.5時間～6時間程度で完了）

【モバイルバッテリー充電】



マイクロUSBなどのコネクタを使っていろいろなデバイスに充電することができます。

【安全にご使用いただくために】

▲危険

・本製品の使用の範囲外の電源では絶対に使用しないでください。それ以外で、使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。必ずケーブルを端子から抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。・本製品に水をかけたり、濡らさないでください。水に濡れた時は、電源を切り使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。・分解、改造をしないでください。発熱、発火、感電、けがをすることがあります。分解、改造などに起因するトラブルが発生しなくても、当社では一切の責任を負い兼ねます。・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。発熱、破裂、発火の原因となります。

▲警告

・本製品のUSBポートは、電源・充電を対象としたもので、それ以外には一切ご使用できません。対象以外でご使用になり故障・破損した場合、当社では一切の責任を負いかねます。接続する各コネクタは、使用方法に従い正しい向きで接続してください。向きを誤りまして、コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、接続機器に登録した各種メモリが破損、消失することがあります。・ご使用前に、接続機器及び本製品のコネクタの内部にゴミやホコリがないかチェックしてください。ゴミなどが付着していると、ショート、火災の原因になります。コネクタ内部が変形している場合や、電源プラグが変形している場合は使用しないでください。使用中、本製品や接続機器が高熱を発したり、異常を感じた場合は、直ちに中止し、当社までご連絡下さい。・本製品に金属など異物を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。・火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。破裂、火災、けがの原因になります。・乳幼児、小児の手が届かない場所で使用、保管してください。・毛布や衣類などが掛かった状態で使用しないでください。発熱、発火、故障の原因になります。・雷が鳴り始めたら、安全のため、本製品や接続機器に触れないでください。落雷による感電の原因になります。・電子レンジなどの加熱調理機器や高音容器に入れないでください。発熱、発煙、発火、破損の原因となります。・ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れのある場所では使用しないでください。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスの発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。・他の機器に接続した状態でコネクタの端子に手や指など、体の一部に触れないでください。火災、故障、感電、けがの原因となります。・万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにプラグを抜いてください。感電や発煙、発火の原因となります。・風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。・使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、漏液などの異常を感じた場合は使用を中止してください。

▲注意

・端子が傷んだり、押し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。・0°～40°の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能に十分に発揮できず、また発熱、発火、故障の原因になります。・重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、湿気、ホコリの多い場所、直射日光の強い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。・充電終了後は、各端子を抜いてください。

▲使用上の注意

・USBポートで充電可能な機器であっても本製品で充電できない場合があります。パソコンのUSB端子、及び各機器付属のACアダプタで充電できます。それ以外の機器を使用しでの充電は保証いたしかねます。・海外でご使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかねます。予め承知します。・本製品を使用し、万が一接続機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、本製品の交換、または修理致します。それ以外、例えば接続機器が使用できないことにより発生する影響などに関しては、当社では一切の責任を負いかねます。・本製品を使用しでのデータ消失、破損、機器の故障等に関しては、当社では一切の責任を負いかねます。各データは必ず控えをとってからご使用下さい。本製品を使用し、万が一、データが破損、消失しましても、データの復旧に関しましては当社では責任を負いかねますので、十分ご注意ください。・フェリカ（Felica）対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合には、ICカード内のデータやチャージマネーの保安、サービスの回復作業に関し当社は責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用下さい。

▲保証規定

・本製品の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から1年間です。・保証期間内に取扱説明書に従ったご使用方法で、万一故障した場合には、無償修理または製品交換をさせていただきます。・無償修理または、製品交換を希望される場合には、レシートと商品添えて、お買い上げ頂いた販売店までお持ち下さい。・本製品の保証は、日本国内にてのみ有効です。・保証期間内でも下記のような場合は、有償修理となります。

(1) レシート（購入日、購入店など確認できるもの）と商品をご提示いただけない場合。(2) お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。(3) 本製品の分解、改造があった場合。(4) 落下、衝撃などお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。(5) お客様の過失や誤使用による場合。(6) 火災、地震などの天災地災などによる故障及び損傷の場合。(7) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合。(8) 故障した製品を弊社で確認出来ない場合。(9) 故障の原因がご使用の機器である場合(10) その他、弊社の判断として、製品による故障と認められない場合。

▲保証規定の注意

万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理、交換をいたします。それ以外の通話内容および音楽データおよび各種メモリ内容に関する損害、または機器についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承の上、ご使用下さい。

株式会社アクセス 〒123-0851 東京都足立区梅田2丁目23-15
TEL:03-3880-7869 FAX:03-3880-2766 <https://gimmick-japan.com>