


## 付属品



脚フレーム×1



チェアシート×1




バッグ

## 名称



## 組み立て方

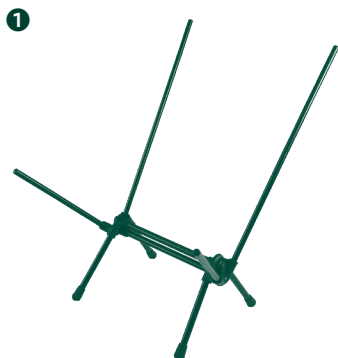

脚フレームのパイプを差し込み、図と同じ様に組み立てます。



シートの上側から、図の様に脚フレームを差し込みます。

※「名称」の★印に差し込みます。



シート下側の左から差込口に入れます。

※「名称」の☆印に差し込みます。  
※脚フレームを手でしっかり掴んでシートを引っ張りながら差し込みます。



右側を③と同様に差し込めば完了です。